

Tygkasse i modell som pappersmatkasse
 $H*b*d = 45*35*17$



Klipp 60*108 (h*b)
Handtag 75*7-8

Sy sömmarna med nersydd vändsöm:
Först från rätan, sömsmån 0,5 cm
Pressa isär. Vi åt andra håller.




Sy från avigan, ca 1 cm från kanten.



Pressa ner med söm mot söm. Sticka ner på var sida.

Sy handtagen på längden. Antingen genom att sy från avigan och vränga. Eller vika in och sy från rätan.
Sy gärna båda som en längd och klipp sedan till två 30-cm-bitar.
Sy sidsömmen.
Platta ut det hopsydd stycket med sömmen i ena sidan.
Sy bottensömmen.

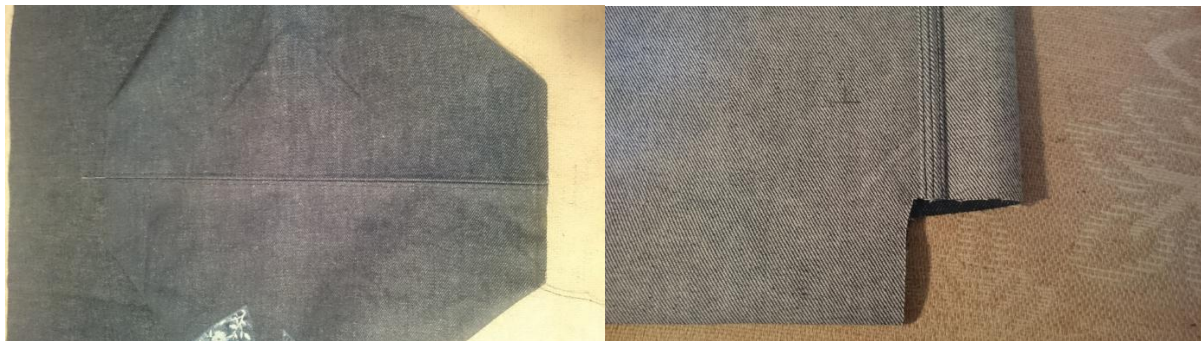

Platta ut stycket igen men nu med vikningarna mitt-bak och mitt-fram.
Klipp av hörnen. Sy vändsöm. Den andra sömmen, den från avigan, ska vara 17 cm lång. Pressa sedan mot botten (alltså inte delat som tidigare utan åt ena sidan) och sticka ned.



Fålla överkanten, dubbelt 2 cm. Stick in handtagen under fållen, ca 10 cm mellanrum, så att även de sys fast.
Pressa handtagen uppåt och sy fast dem i detta läge.